

KAGEKI



カ ゲ キ

© TAITO CORP. 1988

火激軍団
9人を倒せ!

Service Instructions

《仕様》


①ゲーム名称	カゲキ
②コントロールレバースイッチ	1 (8方向)
③ボタンスイッチ	2
④モニター方向	縦
⑤PC BOARD サイズ	280×230mm
⑥PC BOARD 供給電圧	+ 5V 5A + 12V 1A

注) +5V電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で+5.0V設定して下さい。




TAITO CORPORATION

《コントロールパネルの配線方法》

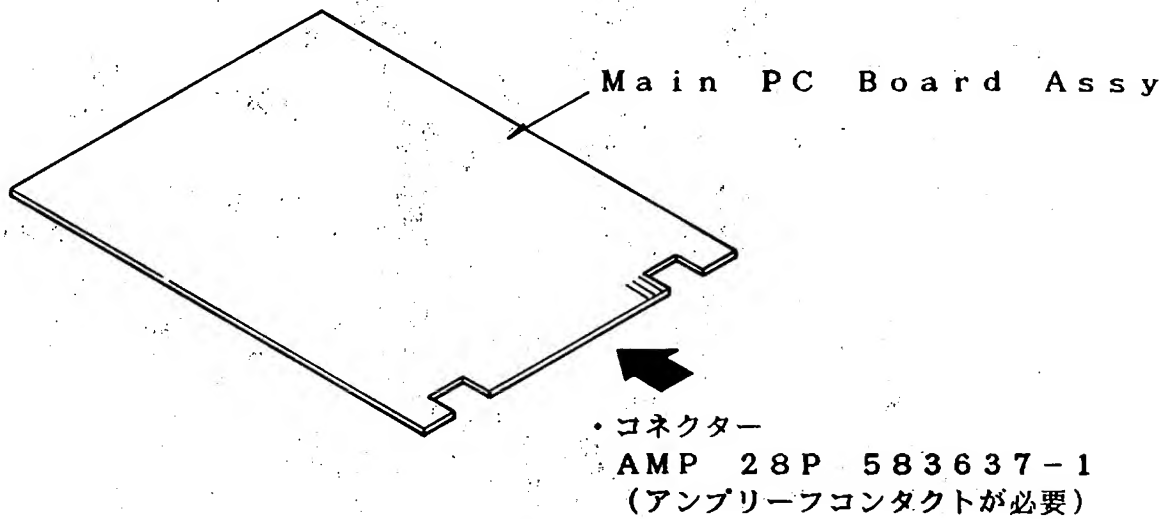


《コントロールパネル》

ヒロセ CR7E-56DA-3.96E
☆エッジコネクターは、JAMMA規格

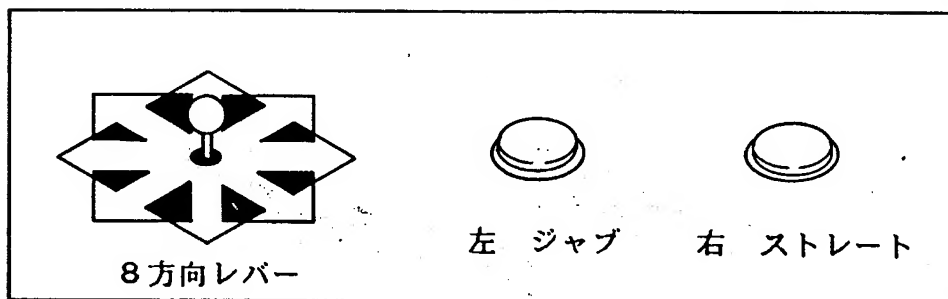

《配線表》


信号名	コネクター 端子 No.	信号名	コネクター 端子 No.
1P UP	18	2P UP	V
1P DOWN	19	2P DOWN	W
1P LEFT	20	2P LEFT	X
1P RIGHT	21	2P RIGHT	Y
1P 左 ジャブ	22	2P 左 ジャブ	Z
1P 右 ストレート	23	2P 右 ストレート	a

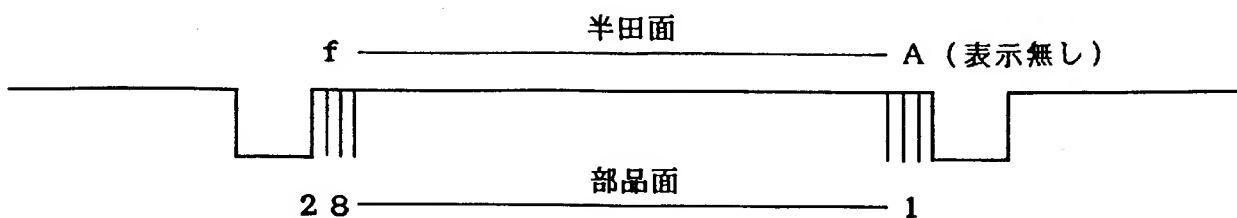

☆その他配線については、「ゲームPCボードの調整」書を参照して下さい。

《テストモードについて》


- ・電源を切り、DIP-SW Aの3番をONにして電源を投入すると、画面上にクロスハッチ及びカラーバーが表示されます。

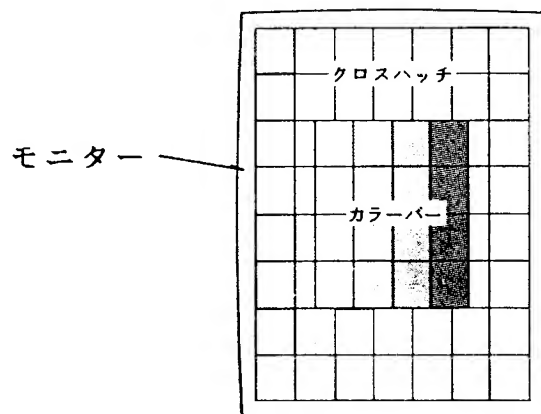

- ・クロスハッチ及びカラーバーで、下記の調整を行なうことができます。


① 画面上の表示位置調整

画面上のクロスハッチが全て有効画面上に映り、画面の中心にくる様に調整して下さい。

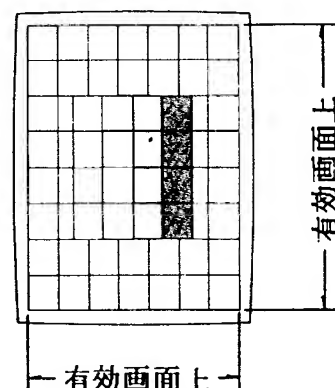

② 色、輝度調整

カラーバーの各色が鮮明に出る（白色を鮮明に出す様に調整すると他の色も鮮明に出ます）様に調整します。

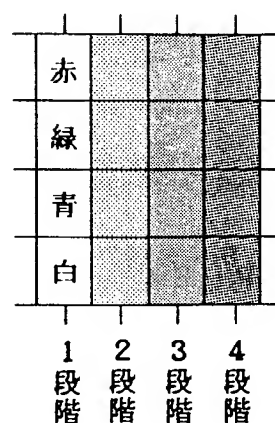

③ フォーカス（焦点）調整

クロスハッチ及びカラーバーの焦点を調整します。焦点が合っていないと、クロスハッチ及び、カラーバーが正確に映し出されません。

尚、フォーカス調整については、通常は調整しなくてもかまいません。

- ・クロスハッチ及びカラーバー表示中に、1PセレクトSWを押すとテストモード画面になります。

尚、テストモードの解除は、DIP-SW Aの3番をOFFにして電源を再投入して下さい。

```

TEST MODE

COINA:OFF    COINB:OFF
SERVICE:OFF  TILT:OFF
1P SELECT:OFF 2P SELECT:OFF
1P  LEFT :OFF 2P  LEFT :OFF
1P  RIGHT:OFF 2P  RIGHT:OFF


1P LH U:OFF    2P LH U:OFF
      D:OFF      D:OFF
      L:OFF      L:OFF
      R:OFF      R:OFF

      87654321
DIPSW A:HHHHLHH L:ON
      B:HHHHHHHH H:OFF

SOUND      00
RAM :OK

```

- ・各SWをONにすると、表示がOFFからONに変わります。
- ・“DIP-SW”表示は、OFF=H, ON=Lで表示されます。
- ・“RAM”表示は、異常がなければ“OK”, 異常があれば“ERROR”で表示されます。
- ・コントロールレバーSWを上下に動かすと、SOUNDコードの00表示が変わり、1PセレクトSWを押すとそれぞれのサウンド出力チェックができます。

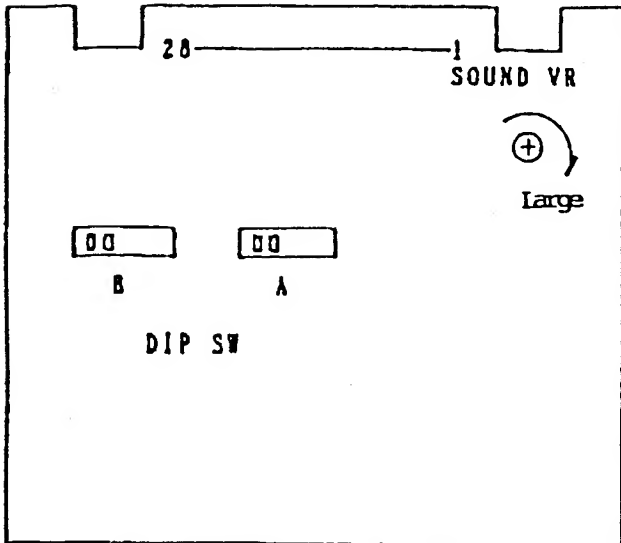

*** 8Way Lever. 2 Button

Caution)

**** When change the DIP SW,
make the SW "OFF"**

CONNECTER (JAMMA)

Solder Side		Parts Side	
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
POST	H	7	POST
(COIN COUNTER 2)	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCKOUT 2)	K	9	COIN LOCKOUT 1
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
	M	11	
VIDEO G	N	12	VIDEO R
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO B
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
TILT SW	S	15	
(COIN 2)	T	16	COIN 1
2P START	U	17	1P START
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P LEFT JAB	Z	22	1P LEFT JAB
2P RIGHT STRAIGHT	a	23	1P RIGHT STRAIGHT
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

DIP-SW A

* Setting on Shipping

Item	Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Game Style	Table	OFF							
	Up-right	ON							
Flip Flop	* Always		OFF						
	Flip Flop		ON						
Test Mode	* Always		OFF						
	Test Mode		ON						
Demo Sound	* Yes		OFF						
	No		ON						
Play Pricing COIN 1	* 1 Coin 1 Play				OFF	OFF			
	1 Coin 2 Play				ON				
	2 Coin 1 Play				OFF	ON			
	2 Coin 3 Play				ON				
Play Pricing COIN 2	* 1 Coin 1 Play						OFF	OFF	
	1 Coin 2 Play						ON		
	2 Coin 1 Play						OFF	ON	
	2 Coin 3 Play						ON		

DIP-SW B

Item	Description	1	2	3	4	5	6	7	8							
Difficulty Easy (A) ↓ Hard (D)	* B	OFF	OFF	OFF												
	A	ON														
	C	OFF	ON													
	D	ON														
Continue Play	* Yes															OFF
	No															ON